

Gäller för CTC V35-pannor tillverkade från 2003 och framåt



Byte av rökgasfläkt måste utföras av behörig installatör.  
Se till att pannan har slocknat och att spänningen är bruten.


## Innehåll:

- Rökgasfläkt
- Kondensator 1,5  $\mu$ F


1. Montera rökgasfläkten i pannans fläkthus.



2. Se till att fläkthjulet snurrar fritt, med cirka 4 mm frigång från fläkthuset.

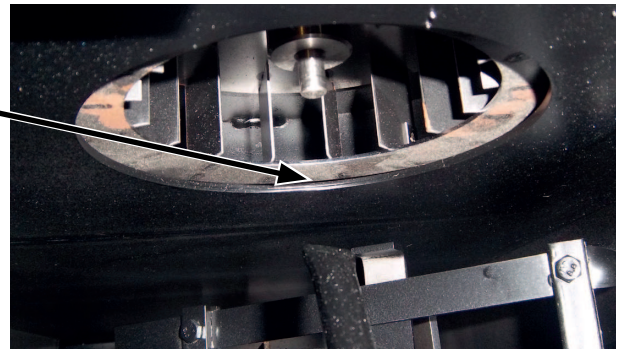

3. Ersätt den befintliga kondensatorn med den medföljande 1,5  $\mu$ F kondensatorn.

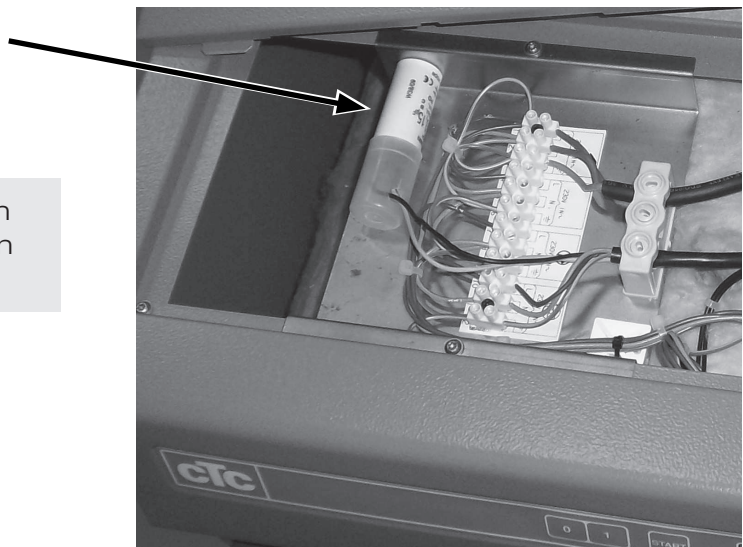

OBS! Tänk på att kondensatorn kan innehålla spänning även om pannan är strömlös.